



# ロックオーガ工法

## 1 杭芯セット

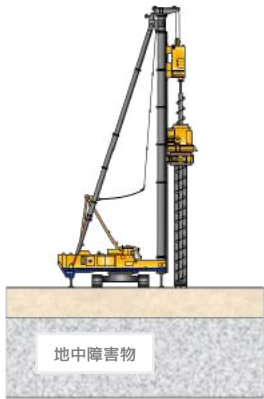


削孔位置を確認後、ケーシングをセットする。

## 2 削孔開始

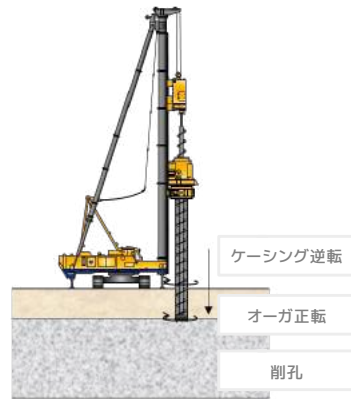


ケーシングを逆転、オーガを正転し削孔する。

## 3 削孔完了

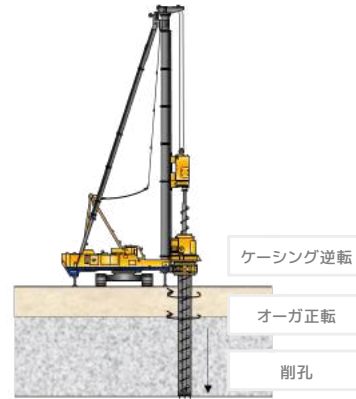


予定長まで削孔し削孔完了。

## 4 オーガ引上げ

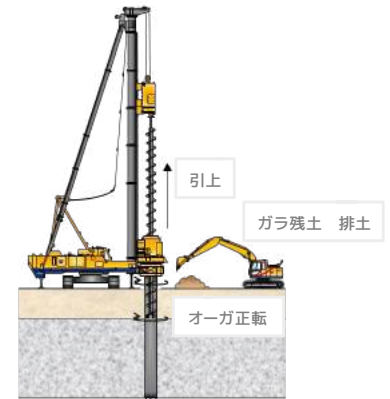


ケーシング内の残土、障害物を排出する。

## 5 オーガ引上げ完了

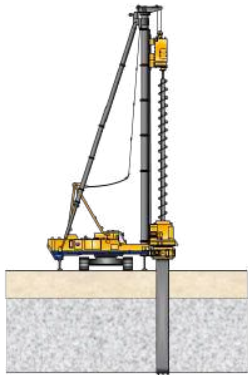


ケーシングとオーガを切り離しオーガのみを引上げる。

## 6 埋戻し

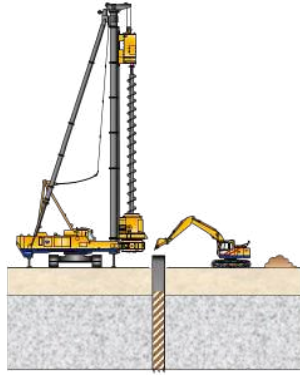


残置したケーシング内に埋戻し材（仕分けした残土+山砂）を充填する。

## 7 ケーシング引上げ

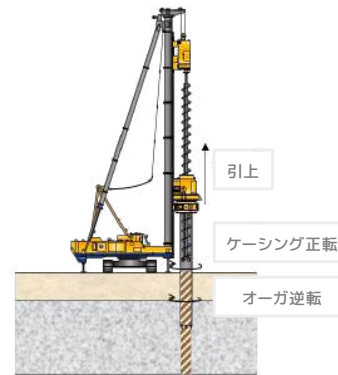

ケーシングと削孔機を連結しケーシングを引上げる。

## 8 撤去完了

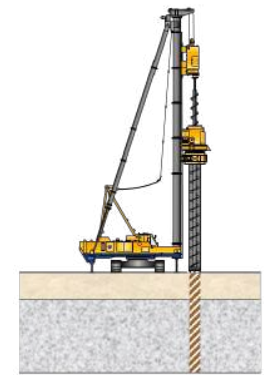

ケーシングとオーガを引抜後、表層部を改良・整地し撤去完了。